www.medid.es

MEDID PRECISION SA
C/ Rec Comtal, 9
08003 Barcelona (Spain)

VENDITE
Tels. : (+34) 933.190.966 / 681
Fax: (+34) 933.199.502
E-mail: mediditalia@medid.es

EXPORT
Tel. (+34) 933.190.450
Fax. (+34) 933. 190. 558
E-mail: export@medid.es

Anemometro/Termometro/Igrometro

ISTRUZIONI PER L´USO RIF. 8021

IT

Vi ringraziamo per l´acquisto di questo prodotto e Vi consigliamo di leggere con attenzione il seguente manuale, dove troverete le istruzioni per il corretto funzionamento e manutenzione del Anemometro/Termometro/Igrometro Rif. 8021

INDICE.

Pagina
1. Manutenzione …….....……..... 3
2. Sostituzione batterie…….. 3
3. Garanzia..... 3
4. Descrizione dell´apparecchio..... 4-5
5. Funzionamento. 6-7
6. Specifiche tecniche ……..... 7

12. Per mezzo del tasto "Unit" nella lectura della temperatura, se si preme su questo tasto > 1 sec si può cambiare la unità temperatura di lettura. (ºC o ºF)
13. Auto-spegnimento: Se una volta accesso l´apparecchio questo non si utilizza durante 20 min., si auto-spegnerà. Per cancellare la suddetta funzione, mantenere il pulsante preso sul tasto On/Off fino a quando compare sullo schermo il simbolo "AP ON", premere il tasto "Unit" per selezionare "AP ON" attivare il modo auto-spegnimento o "AP OFF" para disattivare il modo auto-spegnimento, di seguito premere il tasto "Mode" per confermare la selezione.

7. Specifiche tecniche.

- Anemometro: 0,4 a 20m/s
- Risoluzione: 0.1 m/s
- Precisione: 2% + 0.3m/s
- Termometro: -10 a 50ºC
- Risoluzione: 0,1ºC
- Precisione: ±1
- Igormetria: 0 a 100 RH
- Risoluzione umidità: 0,1 RH
- Precisione umidità: ± 3% <95RH
- Funzione: Max./Min., retenzione di lettura, retro-illuminazione, m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beaufort, %RH, td, ºC/ºF
- Pile: 3 x AAA
- Peso batterie incluse: 180 gr

4. Descrizione dell´apparecchio.

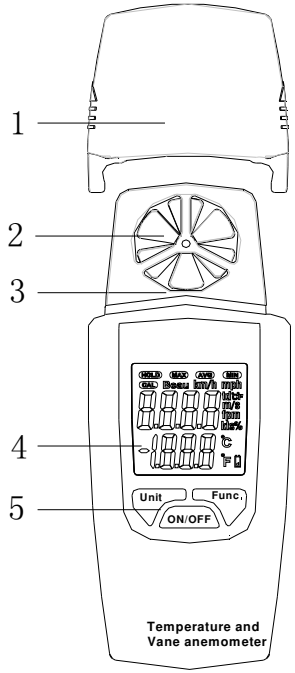

1. Tapa sensore
2. Aspe
3. Sensore temp. e umidità
4. Display LCD
5. Tasti di funzioni

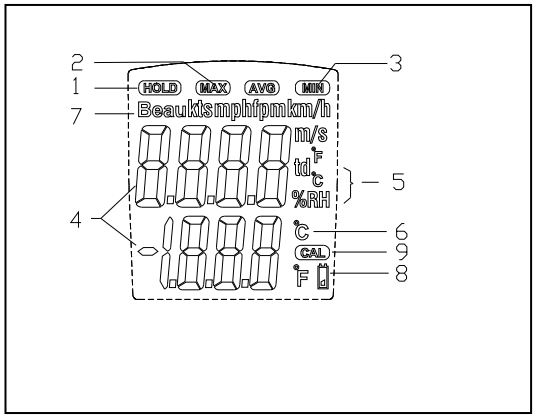

1. “Hold”, indica in modo fissazione di lettura.
2/3 “Max.” y “Min.” indicano valori massimi o minimi.
4. Valori.
5. Mostra i valori di umidità in %RH
6. Mostra i valori di temp. ºC/ ºF
7. Mostra i valori di velocità dell´aria: Beau, kls, mph, m/s, km/h y fpm
8. Mostra lo stato delle pile
9. Simbolo “Cal” indica calibrazione
10. Unità Area condotto
11. Tipo condotto d´aria: quadrato, rotondo o introduzione valore predeterminato.
12. Unità di volumen d´aria

5. Funzionamento:

1. Accendere l´apparecchio premendo il tasto On/Off
2. Per garantire letture corrette; posizionare l´apparecchio in maniera che il flusso d´aria investirà la parte posteriore dell´apparecchio.
3. Aspettare fino a quando la lettura sia stabile, prima di leggere questa definitivamente.
4. Premere il tasto funzione per passare al modo medizione di umidità.
5. Ogni volta che si preme il tasto "Func" permette activare il modo di lettura desiderato; Velocità dell´aria o medizione di umidità.
6. Premendo il tasto "Mode" può selezionare il tipo di lettura desiderato: Max., Min. o Hold.
7. Per i valori di Max o Min, si mostrano i valori da quando si è accesso l´apparecchio o quando si fa el reset.
8. Premendo il tasto "Mode", quando il modo di termine medio multipunto della medizione dell´aria abbia finito, potrà selezionare la medizione Max. o Min. o valore medio.
9. Per accendere la retro-illuminazione dello sfondo, premere > 1sec. il tasto "Mode", questo rimarrà illuminato durante 60 sec.
10. Per mezzo del tasto "Unit" nella lettura della velocità, se questo si preme < 1 sec si può cambiare l´unità velocità di lettura. (m/s, km/s, fpm, mph, kts, escala Beaufort .
11. Per mezzo del tasto "Unit" nella lettura di umidità, se questo si preme < 1 sec si può cambiare l´unità di umidità di lettura. (%RH, tdºC o tdºF).

1. Manutenzione:

- Per la pulizia dell´apparecchio, pulire l´apparecchio con una stoffa morbida, umidita con acqua e sapone.
- Non smontare l´apparecchio, tranne da una persona qualificata e/o autorizzata.
- Non usare mai disolventi per pulire il termometro.

2. Sostituzione delle batterie

Quando le batterie devono essere sostituite, sul display compare questo simbolo. Sollevare il coperchio del vano batterie e sostituire le nuove pile dello stesso tipo 3xAAA.

3. Garanzía:

La garanzia di questo prodotto è di due anni per qualsiasi diffetto di fabbricazione. Qualsiasi uso incorrecto, colpo o manipolazione dello strumento da parte di personale non autorizzato, non verrà contemplata nella garanzia.

In caso di anomalia si prega di mettersi in contatto col nostro dipartimento vendite.