www.medid.es

GENERAL DE MEDICIÓN SL
C/ Rec Comtal, 9
08003 Barcelona (Spain)

VENTAS
Tels. : 933.190.966 / 681
Fax: 933.199.502
E-mail: ventas@medid.es

EXPORT
Tel. (+34) 933.190.450
Fax. (+34) 933. 190. 558
E-mail: export@medid.es

SONOMÈTRE DIGITAL

MANUEL REF. 8080

FR

SONOMÈTRE DIGITAL
MANUEL REF. 8080

Nous vous remercions de l'achat de ce produit et nous vous prions de lire ce manuel où vous trouverez les instructions nécessaires pour le correcte fonctionnement et maintenance du Sonomètre digital réf. 8080.

INDICE.

		Page
1.	Maintenance et sécurité	3
2.	Changement batteries	3
3.	Garantie.....	3
4.	Description de l´appareil...	4
5.	Tableau de matériaux ……..	5
6.	Fonctionnement	5-6
7.	Spécifications téchniques.....	6

SONOMÈTRE DIGITAL
MANUEL REF. 8080

3. Description de l´appareil.

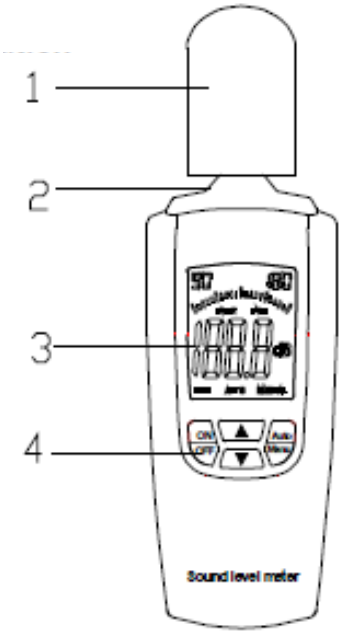

1. Couvercle du senseur
2. Senseur de son
3. Écran LCD
4. Bouton de Fonctions.

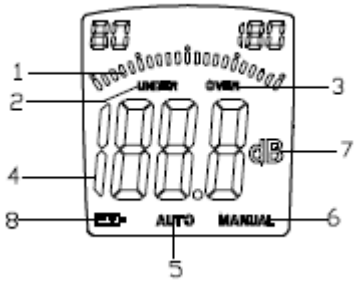

1. Échelle digital
2. Indicateur de bas niveau
3. Indicateur de haut niveau
4. Indicateur de niveau
5. Indicateur de mode automatique
6. Indicateur de mode manuel
7. Indicateur de l´unité de son: dB

8 Indicateur de niveau bas de batteries

SONOMÈTRE DIGITAL
MANUEL REF. 8080

4. Fonctionnement:

1. Presser sur le bouton On/Off pour allumer ou éteindre l´appareil. L´appareil entrera en fonction en mode automatique.
2. La barre de mesurage indiquera si le son d´ambiance est trop bas (moins de 30dB) en montrant le symbole Under.
3. La barre de mesurage indiquera si le son d´ambiance est trop élevé (plus de 120dB) en montrant le symbole Over.
4. Pour faire un mesurage manuel:
   - Presser sur le bouton Manuel/Auto et apparaitra le symbole Manuel.
   - Pour choisir le range désiré presser la flèche vers haut ou vers bas.
   - L´échelle se montre en dessus de l´écran.
   - Quand la parole "Under" se montre, signifie que le rang est trop haut, presser la flèche vers bas pour diminuer le rang de mesurage jusqu´à ce que la parole "under" disparait.
   - Procéder de manière contraire si le symbole "over" se montre.
   - Pour retourner au mesurage automatique, presser sur le bouton Manuel/Auto.
5. En cas de ne pas éteindre l´appareil avec le bouton On/Off, este se apagará automáticamente al cabo de 2 minutos de no utilización.
6. Pour mesurer d´une façon permanente et que l´appareil ne s´atteint pas, presser sur le bouton de la flèche "bas" et le bouton On/Off en même temps.

5. Changement de batteries:

Lorsque la tension de batterie est au-dessous de plage de fonctionnement le symbole d'une batterie apparaîtra sur l'écran LCD et la batterie doit être remplacée. Pressez le couvercle de la batterie et vers la direction de la flèche pour ouvrir le capot. Remplacer la batterie avec trois nouveaux de piles 3 AAA.

6. Garantie:

La garantie es valable pour la période de deux ans pour tout défaut de fabrication. Tout coup ou mauvais usage, manipulation relaissé par personnel pas autorisé sur l'appareil ne seras pas valable pour cette garantie. En cas de problème vous pouvez contacter nôtre Service de ventes.

7. Spécifications Techniques:

- Écran digital de 4 digits
- Fréquence : Type A
- Temps de réponse: Analogique 125ms - Digital 750ms
- Température de rang de travail: 0º à 40ºC
- Humidité de rang de travail: 10-80%
- Piles: 3 x AAA
- Poids avec piles: 150 gr

SONOMÈTRE DIGITAL
MANUEL REF. 8080

1. Maintenance et securité:

- Ce appareil est conformé aux normes de la CE.
- Maintenez l'appareil propre, vous pouvez le nettoyer à base d'un chiffon humide et du savon a base d'eau
- Ne pas ouvrir l'appareil, sauf par du personnel autorisé.
- Ne pas le laver avec des dissolvent
- Témp. ambiance de travail 0º à +40ºC

2. Précautions de mesurage.

- Utiliser l´appareil à une hauteur inférieure à 2.000m.
- Utiliser avec une humidité relative de l´air de max. 80%
- Ne pas utiliser l´appareil en conditions extrêmes de chaleur ou pluie.
- Pour mesurer le niveau du son dans un environnement très venteux, placer une protection sur le microphone, afin d´éviter toute distorsion causé par le bruit ou le vent.
- Ne pas faire vibrer l´appareil pendant le mesurage, autrement la lecture obtenue sera erronée.